

Ergänzung zur Montage-, Betriebs-, Wartungsanleitung BLINOS Rollo

- Erhöhung der Federspannung

1. Hängen Sie zunächst das BLINOS Rollo aus dem Fenster, entsprechend der mitgelieferten Montage-, Betriebs- & Wartungsanleitung (4.3) aus und lösen Sie den Rollo-Kasten aus dem Rahmen. Dazu drücken Sie die beiden Kunststoff-Clips in den Seitenteilen und ziehen gleichzeitig den Rollo-Kasten heraus.
2. Lösen Sie die 4 Schrauben des **RECHTEN** Seitenteils (Orientierung wie abgebildet, das Seitenteil mit dem Sechskant):




3. Entfernen Sie die 4 Schrauben aus dem Seitenteil.



- Ziehen Sie das Seitenteil ca. 40 mm aus dem Aluminiumprofil heraus.
ACHTUNG: Lassen Sie das Seitenteil NICHT los, da sich die Feder andernfalls vollständig entspannt.



- Drehen Sie das Seitenteil nun gegen den spürbaren Widerstand für 4-5 Umdrehungen. Stecken Sie das Seitenteil anschließend wieder in das Aluminiumprofil und befestigen Sie es mit den Schrauben.

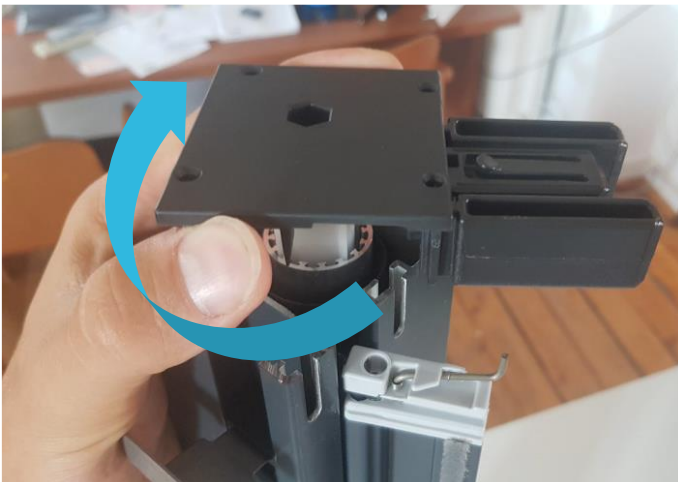

- Bauen Sie nun den Rollo-Kasten wieder entsprechend der mitgelieferten Montage-, Betriebs- & Wartungsanleitung in den Rahmen ein und montieren Sie das BLINOS Rollo im Fenster (3.3).

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Montage haben, oder Fragen auftauchen, oder sie einfach auf Nummer Sicher gehen wollen, wenden Sie sich an unseren Servicedienst.

SERVICEDIENST **Telefon:** **+43 (0)6245 85591-800**
E-Mail: **blinos.service@schlotterer.at**